ＡＣＴＩＶＥ　アルミスロットル&ライトスイッチキット

取り扱い説明書

ＧＳＸ４００インパルス’９４

当製品は特別な工具を必要とせず取り付け出来る様に工夫しましたが、配線の都合上やむなく配線を切る部分が有ります。従ってノーマルスイッチに戻す場合は、この部分の修復が必要となりますのでご了承下さい。

１．ヘッドライト、タンク、シート、右スイッチ、テールカウルを外す。

２．右スイッチを取り外しキットの右スイッチを取り付け８Ｐカプラーを取付け黒線を黄／緑線に接続、メーター側から出ている青９Ｐカプラーの灰線を切断して右スイッチ側の青線と接続します。
次に左スイッチ側から出ている黄９Ｐカプラーの白線をカプラーから２ｃｍぐらいの所で切断して左スイッチ側から出ている方は赤／黄線、カプラー側の方は青／黒線をそれぞれ接続して下さい。

３．付属のコードをメインハーネスに添わせ、テールカウルの内側まで通し、テールライトのハーネスの茶線を切断して黒線を接続して下さい。
（３Ｐカプラーの部分にあります。）

４．スロットルホルダー、ワイヤー、スロットルパイプを取り付けて下さい。

５．取り外した各部品を取り付けて、作動状態等を確認して終了です。
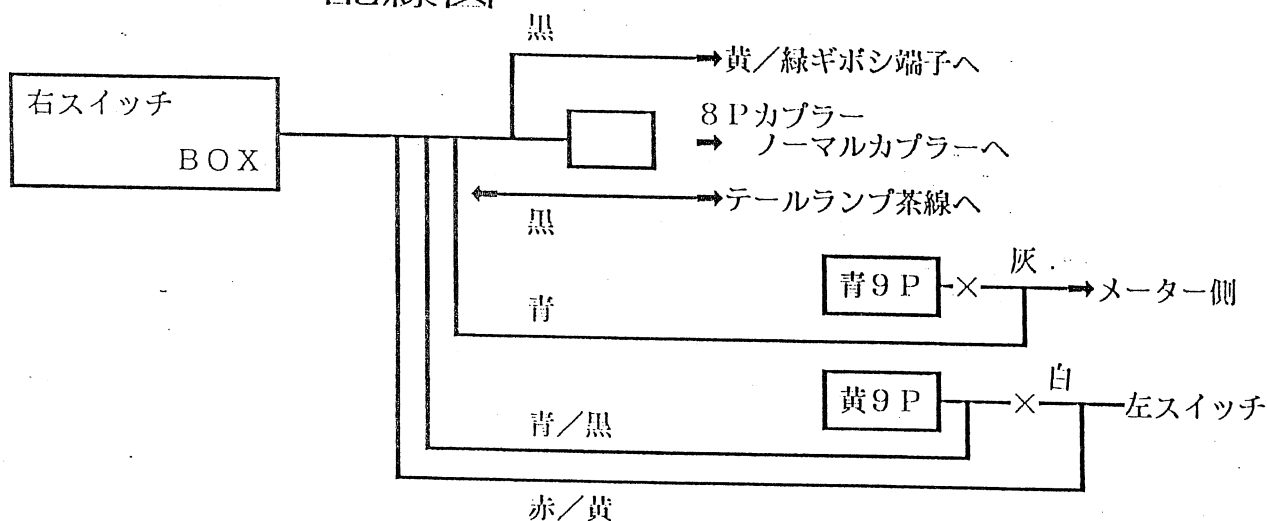
★注意★

車種によっては、年式等によりキット内容が違ったり未発売のものがありますので必ず確認をお願いします。

株式会社アクティブ
愛知県日進市折戸町藤塚56番地 〒470
TEL (05617)2-7011　FAX (05617)2-